

Информация, необходимая для развёртывания ПО инструктора тренажёра РЛС/САРП для ВВП «РЛС ВВП НЦОСТ 1.0 RU»


1. Требования к системе и вычислительной технике

1.1. ОС Windows 10/11 x64 Professional;

1.2. Вычислительная техника

- Процессор Intel Core i5 (7+-поколение);
- Дискретный графический адаптер nVidia 1060 или лучше;
- Оперативная память 16 Гб;
- Сетевой контроллер LAN 100/1000;
- 1 разъём USB2.1 или USB3.0;
- 15 Гб свободного дискового пространства;
- LCD монитор (разрешение 1920x1080);
- Внешние громкоговорители.

2. Запустить программу [NavInstructor-river-demo 1.2.9 scest_setup.exe](#)

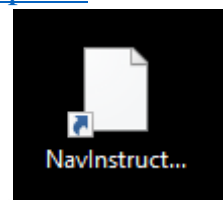

3. После окончания установки запустить ПО с помощью ярлыка .

4. Запустить ПО Оператора

5. Настроить в стартовом окне ассоциацию рабочих мест ПО Оператора (пароль окна конфигурации "NavInstructor")

Информация, необходимая для развёртывания ПО оператора тренажёра РЛС/САРП для ВВП «РЛС ВВП НЦОСТ 1.0 RU»

1. Требования к системе и вычислительной технике

1.1. ОС Windows 10/11 x64 Professional;

1.2. Вычислительная техника

- Процессор Intel Core i5 (10-поколение);
- Дискретный графический адаптер nVidia 1060 или лучше;
- Оперативная память 16 Гб;
- Сетевой контроллер LAN 100/1000;
- 25 Гб свободного дискового пространства;
- LCD монитор (разрешение 1920x1080);
- Внешние громкоговорители.

2. Запустить программу [RadarSim_river_scest_setup.exe](#)
3. Запустить программу [ConningBig_river_1.2.4_setup.exe](#)
4. Запустить программу [NavigationTools2_scest_river_setup0.4.exe](#)
5. После окончания установки запустить ПО с помощью ярлыков

